




Por una vida mejor

## MANUAL DE USUARIO

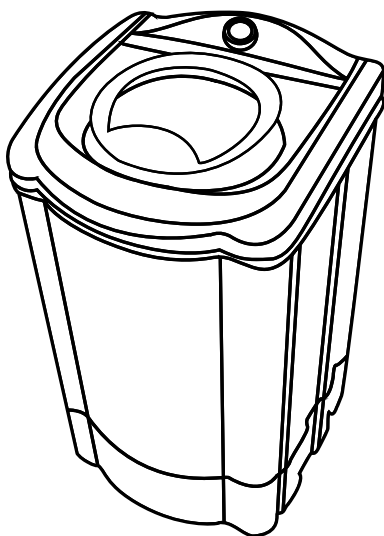

### CENTRIFUGADORA DE ROPA

**MODELO: SD061APBG / SD061PPBG / SD061**

POR SU SEGURIDAD, FAVOR DE LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PRODUCTO.

MANTENGA EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.  
PUEDE VISITAR NUESTRAS REDES SOCIALES PARA MÁS INFORMACIÓN DE SU PRODUCTO.

[www.daceap.com](http://www.daceap.com)

# ÍNDICE

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. DESCRIPCIÓN DE PARTES .....           | 3  |
| 2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN .....    | 4  |
| 3. CONOZCA SU CENTRIFUGA.....            | 5  |
| 4. PROCESO DE CENTRIFUGADO.....          | 6  |
| 5. RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN.....     | 7  |
| 6. PROBLEMAS Y SOLUCIONES .....          | 8  |
| 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....       | 9  |
| 8. DIAGRAMA ELÉCTRICO .....              | 10 |
| 9. CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS ..... | 11 |

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

Tapa semi transparente  
principal

Tapa Interna de  
seguridad

Marco

Tina de centrifugado

Gabinete

Base



Perilla de  
centrifugado

Entrada de  
agua

Panel

Manguera de desagüe

Placa trasera


Cable de alimentación



**Al abrir la caja asegúrese de contar con estos  
accesorios:**


### ACCESORIOS

**TAPA DE SEGURIDAD DE  
CENTRIFUGADO.**

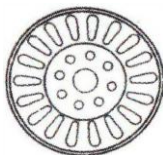

**1 PIEZA**

**MANUAL DE USUARIO  
Y GARANTIA**



**1 PIEZA**



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN






## ➡ CONEXIONES ELÉCTRICAS



- Antes de conectar el cable de alimentación asegúrese de que el suministro eléctrico esté instalado correctamente con una conexión a tierra física.
- Las tomas de corriente deben ser del tipo aterrizadas con terminales independientes y conducción de 3 vías (Fase, Neutro y Tierra) para suministro eléctrico estándar de 127 V ~ / 60 Hz.
- El equipo debe estar conectado correctamente a tierra. No utilice extensiones, multi-contacts o adaptadores, porque puede que estos no permitan una conexión adecuada a tierra. \*
- No instale la centrifuga en un entorno donde exista humedad y/o posibilidad de salpicaduras de agua.

\* El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños o accidentes causados por la falta de cumplimiento de esta precaución. Por esto, le recomendamos verificar que la fuente de electricidad en su hogar esté conectada correctamente a tierra.

## ➡ INSTALACIÓN DE LA CENTRIFUGA
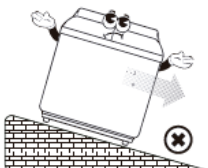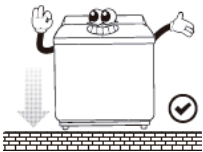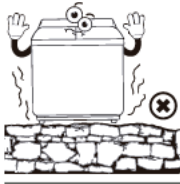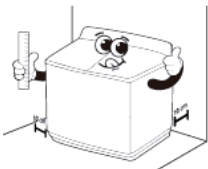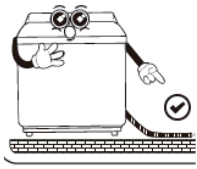
|                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>No colocar</b> en posición inclinada.</p>                                     | <p><b>Mantenga sobre un suelo sólido y nivelado</b> para evitar vibración excesiva durante el funcionamiento.</p> | <p><b>No colocar</b> sobre un terreno irregular.</p>                                           |
|   |                                 |              |
| <p><b>Mantenga</b> la centrifuga al menos a 10 cm de distancia de las paredes.</p>  | <p><b>No colocar</b> en una base inestable.</p>                                                                   | <p><b>Mantenga la manguera de drenaje</b> apoyada en el suelo antes de encender el equipo.</p> |
|  |                                |             |




# CONOZCA SU CENTRIFUGA




## 1. Panel de Control:

Consta de una sola perilla para seleccionar el tiempo deseado de centrifugado.

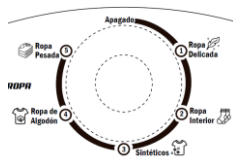


## 2. Perilla de Centrifugado.

Utilice esta perilla para ajustar el tiempo deseado de centrifugado de acuerdo con el tipo de tela. Cuenta con un timer de 1 hasta 5 min.

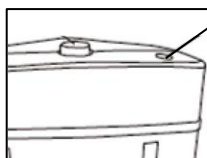

## 3. Entrada de agua:

Utilice esta opción para centrifugar la ropa con la opción de enjuague.

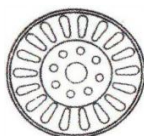

## 4. Tapa de seguridad del centrifugado

Coloque esta tapa después de haber colocado la ropa en la tina, para evitar accidentes y que las prendas se salgan durante el proceso de centrifugado.

## !NOTA

Las imágenes que se muestran son únicamente una representación esquemática del producto. Pueden variar dependiendo del modelo.




## PROCESO DE CENTRIFUGADO

Después de realizar el lavado de sus prendas y retirado el exceso de detergente (Procesos previos por separado), realice los siguientes pasos para centrifugar sus prendas.



### PREPARACION ANTES DE CENTRIFUGAR

1. Introduzca la ropa en la tina de una manera uniforme, no recargue la ropa de un solo lado de la tina.
2. **NO EXEDA LA CARGA MÁXIMA DE ROPA PERMITIDA.**
3. Coloque la tapa de seguridad después de haber terminado de introducir las prendas.
4. Coloque la manguera de desagüe a nivel de piso, dirigida a un registro de drenaje.
5. Revise que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
6. Gire la perilla de centrifugado hasta seleccionar el tiempo deseado en función al tipo de tela. (Para mejores resultados revise la tabla de recomendaciones de centrifugado)
7. Al terminar el proceso de centrifugado, espere a que la máquina se detenga por completo, abra la tapa y retire la ropa de la tina.
8. Cuelgue la ropa inmediatamente después de haber terminado el proceso, a fin de prevenir el exceso de arrugas en las telas.

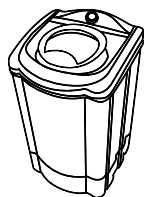

### OPCIÓN DE CENTRIFUGADO CON ENJUAGUE

Si sus prendas tienen exceso de jabón o detergente, y desea realizar un centrifugado con enjuague, realice los siguientes pasos.



1. Introduzca la ropa en la tina de una manera uniforme.
2. Coloque la tapa de seguridad y revise que la manguera de desagüe este a nivel de piso.
3. Conecte una manguera en la entrada de agua de la centrifuga y el otro extremo a un grifo de agua. Permita que pase agua de una manera adecuada por la manguera
4. Seleccione el tiempo deseado a centrifugar.
5. Visualizará que caerá agua a la tina mientras la tina está girando, esto permitirá retirar el exceso de jabón o detergente a las prendas.

## RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN

El tiempo de centrifugado es seleccionado en base a los diferentes materiales de las prendas. Para obtener mejores resultados siga las siguientes recomendaciones. Recuerde que solo son pesos aproximados, dependerá del tipo de tela y la cantidad de agua en las prendas.

| TABLA DE EQUIVALENCIAS<br>PESO DE ROPA MOJADA |                                    |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| TIPO DE TELA                                  | PESO APROXIMADO<br>EN KG. (MOJADO) | TIEMPO DE<br>CENTRIFUGADO |
| 1 Camisa, playera de algodón                  | 1 kg.                              | 3 – 4 minutos             |
| 1 Pantalón de mezclilla                       | 2 kg..                             | 4 - 5 minutos             |
| Toalla de baño mediana                        | 1.5 kg.                            | 4 – 5 minutos             |
| 3 piezas ropa interior                        | 1 kg.                              | 1 – 3 minutos             |
| 2 Fundas de almohada                          | 1.5 kg.                            | 2 – 3 minutos             |
| 1 Pijama de algodón                           | 1 kg.                              | 3 – 4 minutos             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>8 kg.</b>                       | <b>4 – 5 minutos</b>      |

## ADVERTENCIA

**Exceder el límite de carga y no distribuir la ropa de forma uniforme, puede generar vibración excesiva que pueden causar daños graves en su equipo y/o lesiones graves a las personas.**

## RECOMENDACIONES DE USO

### IMPORTANTE



- No introduzca las manos cuando el equipo esté funcionando.
- Utilice la tapa de seguridad.
- Espere hasta que la tina se detenga para abrir la tapa.
- No exceda la capacidad máxima de Centrifugado.
- Desconecte el cable de corriente cuando concluya la operación.



## LIMPIEZA DE SU CENTRIFUGA

Antes de limpiar su Centrifuga, coloque la perilla en la posición de apagado y desconecte el cable de la alimentación eléctrica.



### 1. LIMPIEZA DEL CUERPO

- Limpie la centrifuga con un paño suave.
- Si el equipo está muy sucio, límpielo con un paño mojado con una solución de agua y detergente. Luego seque y limpie la centrifuga con un paño suave y seco.
- No utilice solventes u otros líquidos que puedan dañar su equipo.



## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Cuando usted perciba que el equipo presenta algún problema, le pedimos por favor que primero revise estos simples consejos antes de llamar a nuestro Servicio Técnico.

| PROBLEMA              | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| El motor no funciona. | Revise que el cable y la clavija estén en buen estado y correctamente conectados.                                                                                                                                                  |  |
|                       | Coloque la perilla en una posición diferente a la de apagado.                                                                                                                                                                      |  |
|                       | El motor tiene un protector de sobrecarga térmica que evita que el motor se queme debido al sobrecalentamiento. En tal caso deje que el motor se enfríe dejándolo reposar durante 30 minutos y después reinicie el funcionamiento. |  |
|                       | Verifique que haya voltaje en la línea y que sea el adecuado.                                                                                                                                                                      |  |
|                       | Verifique que la tapa cierre completa y adecuadamente.                                                                                                                                                                             |  |

|                                |                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| El centrifugado es sin fuerza. | ¿Colocó demasiada ropa?<br>No exceder la cantidad recomendada de centrifugado.                                                                                 |  |
|                                | ¿El voltaje es demasiado bajo?<br>Revise que la corriente eléctrica es la adecuada y no está afectando el funcionamiento de la centrifuga.                     |  |
|                                | Verifique que la ropa no obstruya el libre giro de la tina. Verifique que algunas prendas no están acomodadas de una manera uniforme y con buena distribución. |  |
| No drena el agua.              | Revise la manguera de drenado, posiblemente hay pelusas pegadas.                                                                                               |  |
|                                | Revise que la manguera de desagüe este en la posición correcta. Coloque adecuadamente la manguera para poder drenar de una manera correcta sobre la coladera.  |  |
|                                | Verifique que la manguera de desagüe no está torcida o pisada por algún objeto.                                                                                |  |



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### Tome nota de las siguientes precauciones de seguridad y sugerencias de mantenimiento

No tire del cable para desconectar el enchufe. Sujételo por la clavija.



No utilice adaptadores o extensiones para conectar la centrifuga.



Evite arrastrar la centrifuga. Siempre levante el equipo para moverlo de lugar. Se recomienda hacer esto entre dos personas.



No mueva la centrifuga con ropa o agua en la tina, y mucho menos cuando esté en funcionamiento.



|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>No intente desarmarla.</p>                                       | <p>No exponga la máquina a la luz directa de sol o a la lluvia.</p>                     | <p>Evite instalarla en un lugar húmedo o en el baño.</p>           | <p>Evite salpicar agua sobre los interruptores o el panel de control.</p>     |
| <p>Mantenga la máquina lejos del fuego o el calor.</p>              | <p>No ponga zapatos o utensilios sobre la tapa cuando centrifugue.</p>                  | <p>No permita que los niños jueguen con la centrifuga.</p>         | <p>No conecte la centrifuga al suministro de agua caliente.</p>               |
| <p>Asegúrese de que la tapa esté cerrada, mientras centrifuga.</p>  | <p>No ponga las manos en la tina, hasta que la centrifuga se detenga por completo.</p>  | <p>No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.</p>  | <p>No utilice sosa caustica, lija o sustancias abrasivas para limpiarla.</p>  |



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


1. Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o que estén reducidas (incluyendo niños); por personas que carezcan de habilidad para el manejo del equipo, a menos que reciban una supervisión sobre el funcionamiento del aparato a través de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben supervisarse para cuidar y asegurar de que no empleen la centrifuga como juguete.
3. Colocar la centrifuga en un lugar estable y no conectarla al suministro de agua caliente.
4. Las aberturas de ventilación en la base inferior no deben obstruirse por ningún objeto o material similar a una alfombra.

5. Si el cordón de alimentación se daña, este deberá sustituirse por el fabricante o por su agente de servicio autorizado y/o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
6. **NO EXCEDA LA CANTIDAD DE CARGA RECOMENDADA PARA LA CENTRÍFUGA.**

### !NOTA

Revise las prendas en busca de papeles, monedas, pasadores u objetos extraños o cortantes antes de cargar la ropa en la centrifuga.

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

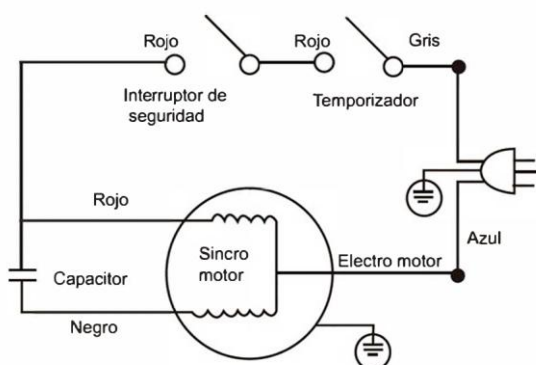

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Modelos:                           | SD061APBG / SD061PPBG |
| Voltaje / Frecuencia:              | 127 V~ / 60 Hz        |
| Capacidad máxima de Centrifugado   | 06 kg.                |
| Potencia de Centrifugado:          | 250 W                 |
| Peso Neto / Bruto:                 | 7.9 / 9.6 kg          |
| Dimensiones producto: Alt/Anc/Prof | 74.0 x 42.0 x 43.0 cm |

## CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Usted ha adquirido un producto con una red de Centros de Servicio profesionales, respaldados por DACE. Para que usted se sienta seguro y en confianza, ponemos a sus órdenes una línea de Call Center que los guíara paso a paso en su proceso de garantía.

Antes de llamar a nuestro Call Center, favor de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Haber leído las recomendaciones contenidas en nuestro manual de usuario.
- Tener a la mano su ticket de compra y póliza de garantía. Es necesario para hacer válida la garantía.
- Anotar el modelo de su producto, serán solicitados por nuestros asesores de servicio.
- Tener los datos de domicilio completos, para mejorar la programación de su servicio.

### PROCESO DE GARANTIA

Para hacer valida la garantía, deberá comunicarse a nuestro Call Center para levantar el número de servicio, posteriormente el Call Center generará orden de trabajo y lo direccionará con el Centro de Servicio de su zona.



**CALL CENTER  
CONTACTO SERVICIO  
55 5516 8111**

Correo Electrónico: [servicio@daceap.com](mailto:servicio@daceap.com)  
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs  
Sábados y Domingos Buzon de voz.



**CENTROS DE SERVICIO  
RED NACIONAL**



# POLIZA DE GARANTÍA



## PÓLIZA DE GARANTÍA POR DOS AÑOS

### ADVERTENCIA

NO INTENTE OPERAR ESTE PRODUCTO SIN HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO COMPLETAMENTE EL MANUAL DE OPERACIÓN PROPORCIONADO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA INVALIDAR LA GARANTÍA.

EL SOBRECARGAR EL PRODUCTO, REBASANDO LA CARGA MÁXIMA PERMITIDA, ESTO PODRÍA INVALIDAR LA GARANTÍA. EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PUEDE DETERMINAR SI SE USO MAL EL PRODUCTO.

DACE APPLIANCES NORTH AMERICA S.A.P.I. DE C.V. GARANTIZA ESTE PRODUCTO EN TODAS SUS PARTES Y DE MANO DE OBRA, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DEL PRODUCTO Y POR DOS AÑOS, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

1. PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEBIDAMENTE SELLADA (EL SELLO DEBE CONTENER; NOMBRE DE LA TIENDA Y FECHA DE VENTA), REQUISITADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, ASÍ COMO LA FACTURA DE COMPRA O TICKET LEGIBLE Y EN BUEN ESTADO, DEL PRODUCTO.

2. DACE APPLIANCES NORTH AMERICA S.A.P.I. DE C.V. SE COMPROMETE A REPARAR EL PRODUCTO, O SI NO ES POSIBLE LA COMPOSTURA, REALIZAR EL CAMBIO DEL MISMO, SIN CARGO PARA EL CONSUMIDOR.

3. EL TIEMPO DE REPARACIÓN NO SERÁ MAYOR A 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO EN EL CENTRO DE SERVICIO.

4. EL CLIENTE DEBERÁ PRESENTAR EL EQUIPO EN EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO.

### EXCEPCIONES QUE NO CUBRE LA PRESENTE GARANTÍA

- a) CUANDO EL PRODUCTO NO SE HAYA OPERADO CONFORME AL INSTRUCTIVO.
- b) CUANDO EL PRODUCTO SE HAYA OPERADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.
- c) CUANDO SE HAYA TRATADO DE REPARAR POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR DACE APPLIANCES NORTH AMERICA S.A.P.I. DE C.V.

MARCA: DACE  
PRODUCTO: CENTRIFUGADORA DE ROPA 6 KG  
NÚMERO DE LOTE: \_\_\_\_\_

MODELO: SD061APBG / SD061PPBG  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

### NOTA:

PARA EVITAR CONTRATIEMPOS EN LA RECEPCIÓN DE SU PRODUCTO, LE SUGERIMOS ASEGURARSE DE QUE SU PROVEEDOR LLENE LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTA PÓLIZA Y ACOMPAÑARLA CON SU NOTA DE COMPRA, PODRÁ ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTROS CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS. FAVOR DE LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONTACTO PARA HACER VÁLIDA SU GARANTÍA.

TOLTECAS No. 139, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01180, CIUDAD DE MÉXICO.

**LÍNEA DE SERVICIO SIN COSTO: 55 5516 8111**

PÁGINA WEB: [www.daceap.com](http://www.daceap.com)

MAIL: [servicio@daceap.com](mailto:servicio@daceap.com)



Le agradecemos por su compra.

Conozca más sobre la marca DACE y obtenga más  
información sobre su producto, visitando nuestra  
página en Internet:  
**[www.daceap.com](http://www.daceap.com)**

CENTRIFUGADORA DE ROPA

MARCA: DACE

MODELO: SD061APBG

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

VOLTAJE: ..... 127 V~

FRECUENCIA: ..... 60 Hz

POTENCIA: ..... 250 W

MASA MÁXIMA DE ROPA SECA A UTILIZAR: ..... 6 KG.

GRADO DE PROTECCIÓN: ..... IPX4

DISTRIBUIDO POR:

DACE APPLIANCES NORTH AMERICA S.A.P.I. DE C.V.

TOLTECAS No. 139, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS

C.P. 01180, ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

RFC: DAN1209039B5

HECHO Y/O MANUFACTURADO POR:

MEXIPC S.A. DE C.V.

TOLTECAS No. 139, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS

C.P. 01180, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

RFC: MEX220909BK5

CONTENIDO: 1 PIEZA

2 AÑOS DE GARANTÍA

LÍNEA DE SERVICIO SIN COSTO: 55 5516 8111

[servicio@daceap.com](mailto:servicio@daceap.com)

